




## Wasserführende Fehlstelle

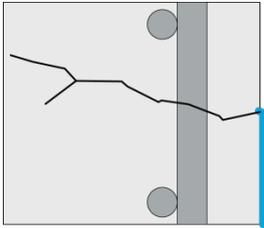


Fehlstelle

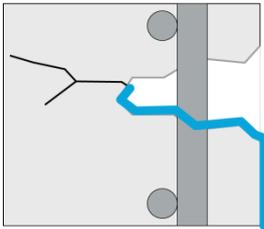

Fehlstelle bis auf gesunden Beton abtragen.  
Eine kegelförmige Öffnung herstellen.

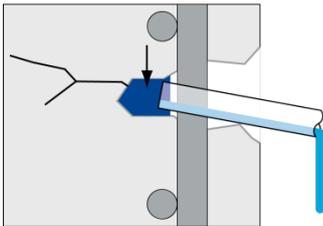


Fehlstelle mit **VANDEX WASSERSTOPPER** vordichten.  
Bei starker Wasserbelastung Entlastungsrohr setzen.

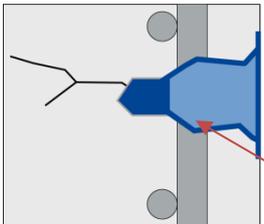

Fehlstelle mit **VANDEX UNIMÖRTEL** reprofiliert und mit  
**VANDEX BB 75** abdichten.

Optional: **VANDEX SUPER**

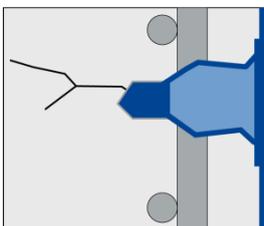

Bei Wänden:

Die sauber gereinigte, aufgeraute und matt feuchte Wand z.B. mit  
**VANDEX BB 75**, ca. 3 mm (ca. 6 kg/m<sup>2</sup>), beschichten.

Die hierin enthaltenen Informationen stützen sich auf unsere langjährigen Erfahrungen und beruhen auf unserem aktuellen Wissen. Wir können jedoch nur dann eine Gewährleistung übernehmen, wenn alle im speziellen Fall wirkenden Einflussfaktoren von uns vorab geprüft werden. Materialverbrauchsangaben sind Durchschnittswerte, die vor Ort variieren können.