



## JOINTS DE CONSTRUCTION

### A Nouvelle construction

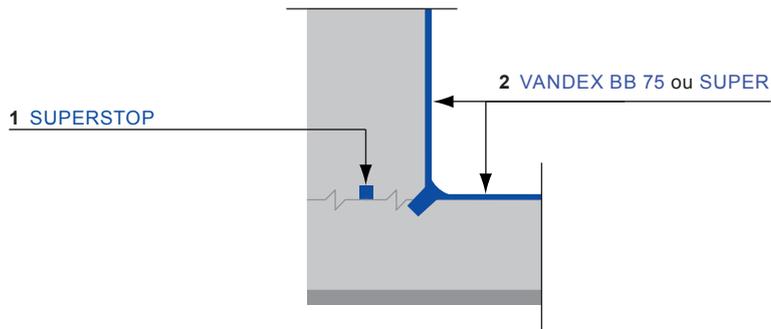

### D Réparation d'une construction existante

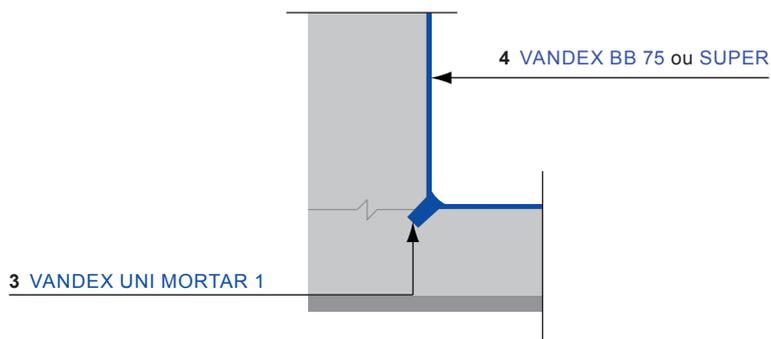

### Instructions d'application

#### Solution A: nouvelle construction

- 1 Fixer SUPERSTOP à la surface du joint. Assurer que SUPERSTOP est fixé fermement sur la surface du substrat.
- 2 Appliquer VANDEX BB 75 de 6 kg/m<sup>2</sup> ou appliquer VANDEX SUPER de 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

#### Solution D: Réparation d'une construction existante

- 3 En cas de présence d'une ségrégation, repiquer des rainures d'environ 30 × 30 mm le long du joint de construction. Bien nettoyer et remplir au VANDEX UNI MORTAR 1. Réaliser une gorge arrondie à l'aide de VANDEX UNI MORTAR 1.
- 4 Appliquer VANDEX BB 75 de 6 kg/m<sup>2</sup> ou appliquer VANDEX SUPER de 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

Les informations fournies ici sont basées sur notre longue expérience et l'état actuel des connaissances. Nous ne pouvons toutefois offrir de garantie, étant donné que le succès dépend de la prise en compte de toutes les circonstances particulières à chaque travail à accomplir. Les chiffres représentant la consommation de matière ne sont qu'approximatifs. Des quantités plus importantes peuvent être nécessaires dans certains cas.